

# Série de CÂMARA IR EM REDE EXTERIOR


MANUAL DE INSTALAÇÃO

## 1. GENERALIDADES


## 1.1 Conteúdo da Embalagem

☐ Câmara de rede	Autocolante de Instalação	
☐ Manual de Instalação	☐ Adaptador de extensão do cabo RJ45	
☐ Ligação à Terra		
☐ Disco CD-ROM (incluindo manuais do utilizador & software CMS "Visualizador de Vídeo")		

## 1.2 Dimensões

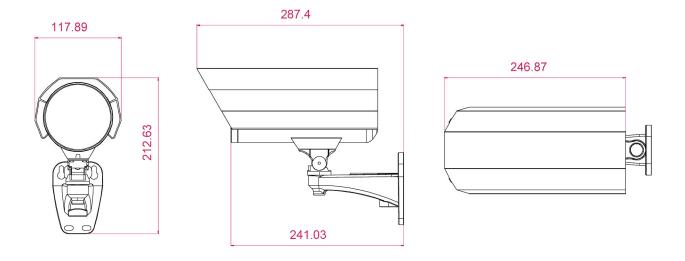

## 1.2 Generalidades do Cabo

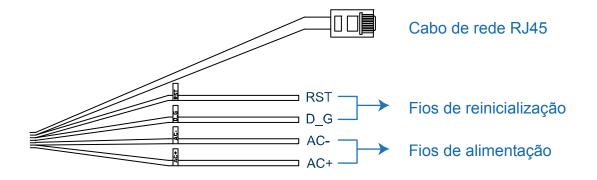


САВО	DESCRIÇÃO
Cabo de rede RJ45	Ligar o cabo ao adaptador de extensão do cabo RJ45 fornecido para extensão do cabo, e preparar outro cabo de rede TJ45 com o comprimento apropriado para a sua ligação.
Fios de reinicialização	Remover o revestimento de isolamento destes dois fios, e enrole os dois em conjunto para a reinicialização por defeito. Isto reiniciará todos os parâmetros, incluindo o endereço IP para as definições de fábrica por defeito.
	<b>Nota:</b> Desligar a alimentação antes de enrolar os dois fios em conjunto, e ligar a alimentação de novo para reinicialização por defeito. Quando a reinicialização está feita, desligar estes dois fios.
Fios de alimentação	Ligar a uma fonte de alimentação AC. Para mais detalhes, consultar "2.2 Ligar a alimentação" na página <b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b> .

## 2. INSTALAÇÃO & LIGAÇÃO


#### 2.1 Instalar a Câmara

**Nota:** A figura abaixo é somente para a instalação, e o produto actual pode ser diferente desta figura.

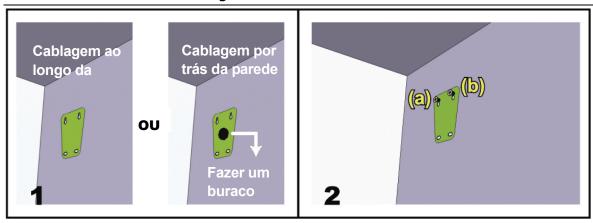


Colar o autocolante de instalação fornecido no local onde a câmara irá ser instalada. Com base no meio ambiente de instalação, fazer um buraco no meio do autocolante para o cabo de alimentação & vídeo para colocar através do mesmo mais tarde, se necessário.

Apertar ligeiramente os parafusos a (a) & (b) como mostrado, e assegurar que os parafusos não estão apertados até ao fim.

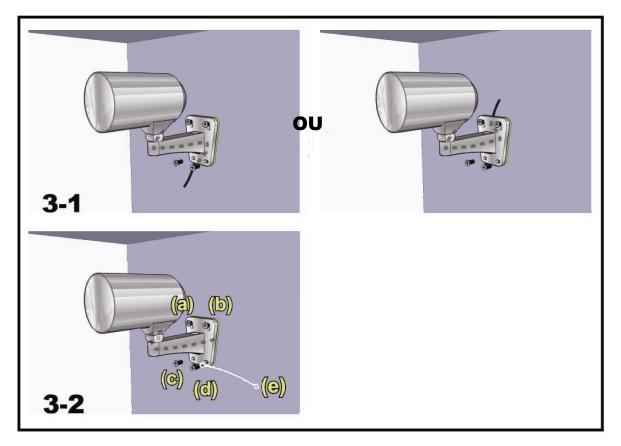

- 1) Com base no meio ambiente de instalação, colocar o cabo de alimentação & Vídeo através do suporte, e determinar a cablagem da sua câmara.
  - 3-1 -- O cabo é encaminhado ao longo da parede
  - 3-1 O cabo é ocultado no outro lado da parede.
- 2) Fixar o suporte com a câmara aos parafusos apertados no passo 2 e pressione-o para baixo para fixar o suporte.
- 3) Fixar os parafusos em (a) & (b), e enroscar os outros dois parafusos em (c) e (d) para fixar o suporte.

**Nota:** Ao mesmo tempo que está a fixar os parafusos, é essencial ligar o fio terra (e) de cor amarela e verde fornecido à câmara e fazer a ligação terra para efeitos de segurança eléctrica.

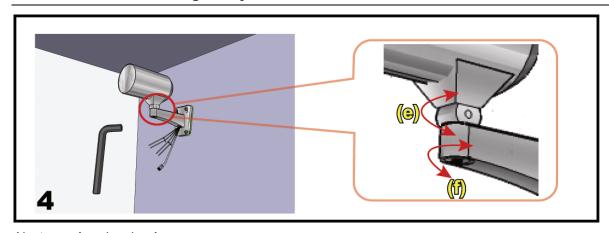


Ajustar os ângulos da câmara:


- (e) -- Ajustar o ângulo vertical da câmara, e fixá-lo com o parafuso & chave de fendas fornecidos com o suporte.
- (f) -- Soltar ligeiramente o parafuso na peça de ligação da câmara com a chave de fendas fornecida para ajustar o ângulo horizontal da câmara e ajustar o mesmo.

## 2.2 Ligar a alimentação


Obter um cabo de alimentação e cortar o lado do conector fêmea. Depois, remover o revestimento de isolamento para poder ver os fios positivo, negativo e terra.

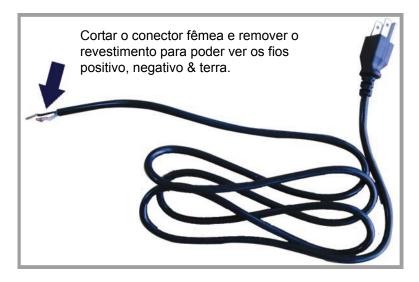

Encontra na sua câmara dois fios etiquetados com "AC+" (vermelho) & "AC-" (preto), e remover um pouco do seu revestimento de isolamento para mostrar os fios descarnados.

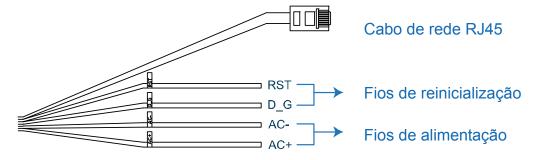

Enrolar os fios do cabo de alimentação e da câmara conjuntamente de acordo com os eléctrodos correspondentes (positivo com positivo, negativo com negativo, não considerar o fio terra). Depois, usar a fita isoladora para proteger os fios ligados.

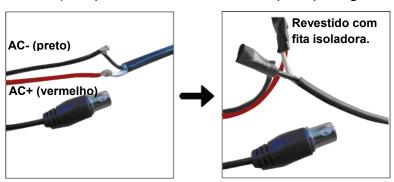

## 3. LIGAÇÃO ETHERNET

Antes de usar esta câmara de rede, deve seguir as instruções abaixo para terminar as definições de ligação de rede, com base no meio ambiente de instalação.

- Para configurar as definições de rede, deve ligar a câmara ao PC por LAN. Para mais detalhes, consultar "3.1 Ligação de Rede via LAN" na página 5.
- Para configurar as definições de rede através do Assistente, consultar "3.2
   Configurações de Rede através do Assistente" na página 10.
- Para configurar as definições de rede através do nosso software CMS fornecido, Visualizador de Vídeo, consultar "3.3 Configurações de Rede através do Visualizador de Vídeo" na página 13.


## 3.1 Ligação de Rede via LAN

- Passo 1: Ligar a câmara de rede e o PC através do cabo de rede RJ45, e certificar que a câmara está ligada.
- Passo 2: Definir o endereço IP do PC como "192.168.1.XXX" (1~255, excepto 10).

  Para os utilizadores de Windows 2000:
  - a) Seleccionar "Iniciar"→ "Definições" → "Ligações de Rede e Ponto de acesso".
  - b) Clicar à direita em "Ligação Área Local", e seleccionar "Propriedades".




c) Na tabulação "Geral", seleccionar "Protocolo Internet (TCP/IP)", e seleccionar "Propriedades".

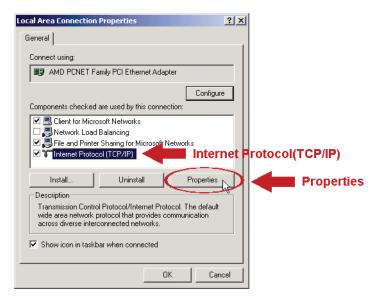

d) Na tabulação "Geral", seleccionar "Usar o seguinte endereço IP", e definir o endereço IP conforme descrito em baixo.

**Nota:** É recomendado tomar nota primeiro das definições actuais e depois alterar conforme indicado. É útil quando se necessita de restaurar as definições de rede do PC para ligar mais tarde à internet.

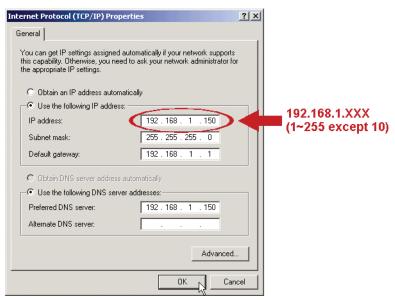

e) Clicar "OK" para fechar a caixa de diálogo de "Propriedades do Protocolo Internet (TCP/IP)".
 Depois, clicar em "Fechar" para fechar a caixa de diálogo "Propriedades de Ligação Área Local".

#### Para os utilizadores de Windows XP:

a) Seleccionar "Iniciar" → "Todos os Programas" → "Painel de Controlo" → "Ligações de Rede e Internet" → "Ligações de Rede" (Se estiver em "Visualizar Categoria").





b) Em "LAN ou Internet Alta-Velocidade", clicar à direita em "Ligação Área Local", e seleccionar "Propriedades".



- c) Na tabulação "Geral", seleccionar "Protocolo Internet (TCP/IP)", e seleccionar "Propriedades".
- d) Na tabulação "Geral", seleccionar "Usar o seguinte endereço IP", e definir o endereço IP em "192.168.1.XXX" (XXX pode ser qualquer valor de 1~255 excepto 10).

## **Nota:** É recomendado tomar nota primeiro das definições actuais e depois alterar conforme indicado. É útil quando se necessita de restaurar as definições de rede do PC para ligar mais tarde à internet.

e) Clicar "OK" para fechar a caixa de diálogo de "Propriedades do Protocolo Internet (TCP/IP)". Depois, clicar em "Fechar" para fechar a caixa de diálogo "Propriedades de Ligação Área Local".

#### Para os utilizadores de Windows Vista:


a) Seleccionar " (iniciar) → "Painel Controlo" → "Rede e Internet" para entrar no "Centro de Rede e Partilha". Depois clicar em "Gerir ligações de rede" (Se estiver em "Visualizar Categoria").



b) Clicar à direita em "Ligação Área Local", e seleccionar "Propriedades".




c) Na tabulação "Geral", seleccionar "Protocolo Internet Versão 4 (TCP/IPv4)", e seleccionar "Propriedades".

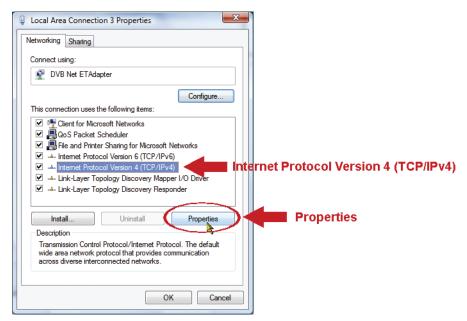

d) Na tabulação "Geral", seleccionar "Usar o seguinte endereço IP", e definir o endereço IP conforme descrito em baixo.

**Nota:** É recomendado tomar nota primeiro das definições actuais e depois alterar conforme indicado. É útil quando se necessita de restaurar as definições de rede do PC para ligar mais tarde à internet.

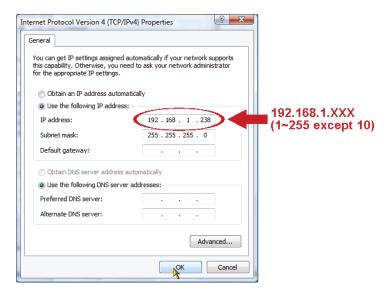

 e) Clicar "OK" para fechar a caixa de diálogo de "Propriedades do Protocolo Internet Versão 4(TCP/IPv4)". Depois, clicar em "Fechar" para fechar a caixa de diálogo "Propriedades de Ligação Área Local".

## 3.2 Configurações de Rede através do Assistente

Está disponível um assistente de instalação rápida através do programa de navegação para alteração da palavra passe, definições de data & hora, e configurações de rede.

- Para mais detalhes acerca do assistente, consultar "3.2.1 Assistente de Configuração" na página 10.
- Para detalhes acerca da configuração DDNS para PPPoE e DHCP, consultar "3.2.2 Configurar DDNS" na página 12.


**Nota:** Pode também alterar as definições na página de configuração do sistema mais tarde através do programa de navegação. Para mais detalhes, consultar "5. ACEDER À CÂMARA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE NAVEGAÇÃO" no manual do utilizador.

#### 3.2.1 Configurar no Assistente

- Passo 1: Abrir o programa de navegação, por exemplo, Microsoft Internet Explorer, e introduzir "http://192.168.1.10" na caixa de endereço URL.
- Passo 2: Na página de entrada, introduzir o nome do utilizador por defeito (*admin*) e a palavra-passe (*admin*), e introduzir o código de segurança da figura em baixo. Depois, clicar "ENTRAR".



Passo 3: O assistente começa então a analisar o seu ambiente de rede, e mostra o ambiente de rede. Seleccionar "Seguinte" para continuar.

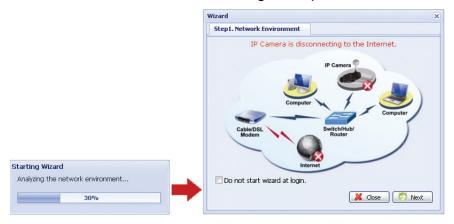

Passo 4: Em "Conta", altera a palavra passe de acesso se necessário.

Se não for necessário, deixar as colunas em branco, e seleccionar "Seguinte".




Passo 5: Em "Data e Hora", verificar se a definição de data e hora estão correctas e modificar se necessário.



Passo 6: Em "Rede", seleccionar o tipo de rede com base no seu ambiente de rede (Static IP / PPPoE / DHCP), e introduzir a informação necessária.

**Nota:** Esta câmara não suporta o router ou o hub POE.

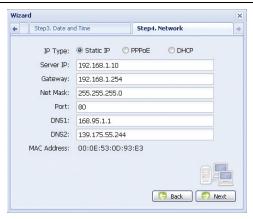

#### Para IP Fixo:

- a) Introduzir a informação do "IP do Servidor", "Gateway" e "Net Mask" obtidos a partir do seu IP (Internet Service Provider).
- b) Introduzir o número de porta. O número válido situa-se entre 1 e 9999. O valor por defeito é 80. Normalmente, a porta TCP usada pelo HTTP é 80. No entanto, nalguns casos, é melhor alterar o número da porta para uma flexibilidade ou segurança adicional.

#### Para PPPOE:

- a) Introduzir o nome do utilizador e a palavra passe obtida a partir do seu ISP:
- b) Continuar a definição DDNS conforme indicado em "3.2.2 Definição DDNS" quando lhe for solicitado para reiniciar o programa de navegação no Passo 8.

#### Para DHCP:

- a) Antes de seleccionar esta opção, é necessário que termine primeiro as definições do router DHCP.
  - Obter um router e ligá-lo à Internet através do PC (com definição IP Fixo ou PPPoE). Existem diferentes métodos de definição para routers diferentes. Consultar os respectivos manuais do utilizador.
- b) Continuar a definição DDNS conforme indicado em "3.2.2 Definição DDNS" quando lhe for solicitado para reiniciar o programa de navegação no Passo 8.
- Passo 7: Em "Aplicar", estão listadas todas as alterações. Verificar se as alterações estão correctas
  - · Se sim, clicar em "Guardar".
  - Caso contrário, clicar em "Voltar" para ir para onde as alterações devem ser feitas para poder modificar, e clicar em "Guardar" para aplicar as definições.


**Nota:** Pode também alterar as definições na página de configuração do sistema mais tarde através do programa de navegação. Para mais detalhes, consultar "5. ACEDER À CÂMARA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE NAVEGAÇÃO" no manual do utilizador.




- Passo 8: Será perguntado se pretende reiniciar o programa de navegação para alterações nas definições de rede.
  - Para PPPoE e DHCP, continuar conforme indicado em "3.2.2 Definição DDNS".
  - Para IP Fixo, desligar a câmara e o PC e ligá-los separadamente à Internet.
     Em seguida, introduzir o endereço IP da câmara no campo de endereço URL do programa de navegação e verificar se consegue aceder à câmara com sucesso.

#### 3.2.2 Definição DDNS

Passo 1: Torne a entrar na câmara de rede, e seleccionar "Fechar" para verificação do ambiente de rede.

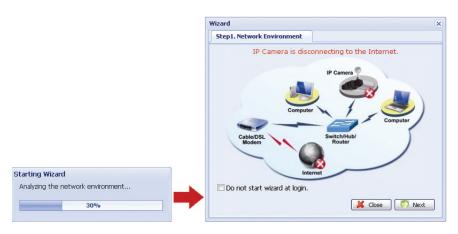


Passo 2: Na página em directo, clicar "Configuração" para abrir a página de configuração.

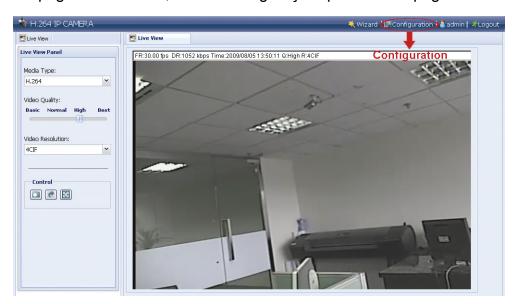

- Passo 3: Clicar em "Rede" → "DDNS", e verificar "Activar DDNS".
- Passo 4: Seleccionar "por defeito" no "Nome do Sistema".

Em "Nome Hospedeiro", manter o valor por defeito, i.e. *o endereço MAC desta câmara*, ou mudar o nome para um com mais significado. É fácil de memorizar.

Depois, deve anotar todo o endereço da câmara, por exemplo, *MAC000E530D93E3.ddns.dvrtw.com.tw*.

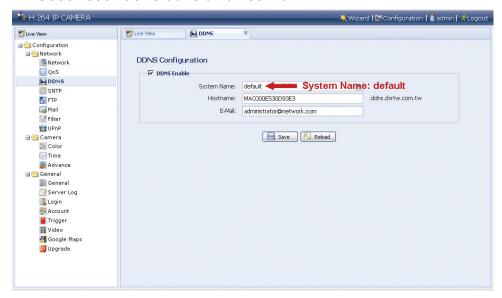

**Nota:** Pode também criar uma conta DDNS a partir dum sítio internet que forneça o serviço DDNS grátis. Para mais detalhes, consultar "APÊNDICE CRIAR UMA CONTA PARA O SERVIÇO DDNS" na página 18.

- Passo 5: Clicar em "Guardar" e sair da sessão. Depois, desligar a câmara e o PC e ligá-los separadamente à Internet.
- Passo 6: Introduzir o nome do hospedeiro que anotou no campo de endereço URL do programa de navegação e verificar se consegue aceder à câmara com sucesso.

## 3.3 Configurações de Rede através do Visualizador de Vídeo

#### 3.3.1 Instalar o software

- Passo 1: Introduzir o CD fornecido na unidade de leitura de CD-ROM ou DVD-ROM. O programa correrá automaticamente.
- Passo 2: Clicar "Programa" na secção do "Visualizador de Vídeo" para instalar o Visualizador de Vídeo, ou clicar em "Descarregar a Última Versão" em "Programa" para descarregar a última versão do Visualizador de Vídeo a partir da Internet (se o PC estiver ligado à Internet).
- Passo 3: Seguir as instruções no ecrã para finalizar a instalação. Quando a instalação estiver completada, será colocado no desktop do PC um ícone de atalho "".
- Passo 3: Fazer duplo clique "2" no desktop do PC para abrir o Visualizador de Vídeo e entrar no painel de controlo. Por defeito, o painel do "Livro de Endereços" será mostrado no lado direito do painel de controlo.
- Passo 4: Clicar "♣" → "♣ " para introduzir o endereço IP por defeito, o nome do utilizador, a palavra passe, e o número da porta da câmara que pretende ligar. Os valores por defeito são os que se seguem:

Item	Valor por Defeito
Endereço IP	192.168.1.10
Nome do utilizador	admin
Palavra-passe	admin
Porta	80

#### OU


Clicar em "☐" → "☐ para procurar o(s) endereço(s) IP disponíveis de outra(s) câmara(s) dentro do mesmo domínio como o seu endereço IP. O(s) endereço(s) encontrado(s) é (serão) listado(s), e pode(m) ser adicionado(s) ao livro de endereço(s) clicando em "☐ ☐ ".

Passo 5: Fazer duplo clique no endereço IP que acabou de adicionar ao livro de endereços para entrar.


#### 3.3.2 Definição de Rede

**Nota:** É recomendado que o planeamento e a configuração da definição de rede sejam executados por um instalador qualificado.

Passo 1: Clicar " para mostrar a caixa de diálogo de "Definição geral e utilidades", e clicar duas vezes em "Config Remota" para entrar na página de definição da câmara.

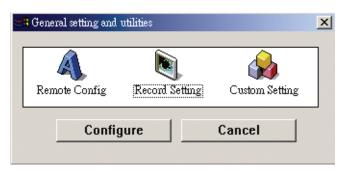

Passo 2: Seleccionar "Rede" para fazer as definições de rede <u>com base no seu ambiente</u> <u>de rede.</u> Existem três tipos de ligação de rede: IP Fixo, PPPOE, e DHCP.

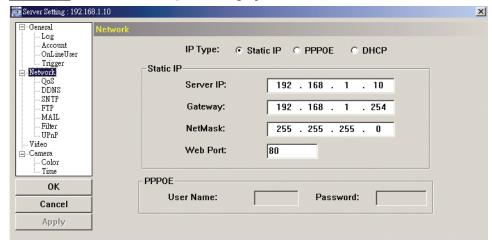

Nota: Esta câmara não suporta o router ou o hub POE.


#### Para IP Fixo:

- a) Introduzir a informação do "IP do Servidor", "Gateway" e "Net Mask" obtidos a partir do seu IP (Internet Service Provider).
- b) Introduzir o número de porta. O número válido situa-se entre 1 e 9999. O valor por defeito é 80. Normalmente, a porta TCP usada pelo HTTP é 80. No entanto, nalguns casos , é melhor alterar o número da porta para uma flexibilidade ou segurança adicional.
- c) Clicar "Aplicar" e clicar "OK" para sair da página de definição.


#### Para PPPOE:

- a) Ir para "Rede" → "DDNS", seleccionar "por defeito" no "Nome do Sistema" na listagem.
- b) Em "Nome Hospedeiro", manter o valor por defeito, i.e. *o endereço MAC desta câmara*, ou mudar o nome para um com mais significado. É fácil de memorizar.
- c) Depois, deve anotar todo o endereço da câmara, por exemplo, *MAC000E53114389.ddns.dvrtw.com.tw*.

**Nota:** Pode também criar uma conta DDNS a partir dum sítio internet que forneça o serviço DDNS grátis. Para mais detalhes, consultar "APÊNDICE CRIAR UMA CONTA PARA O SERVIÇO DDNS" na página 18.

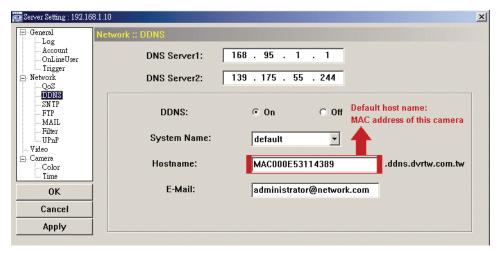

d) Ir para "Rede" e seleccionar "PPPOE". Depois, introduzir o nome do utilizador e a palavra passe obtida a partir do seu ISP:

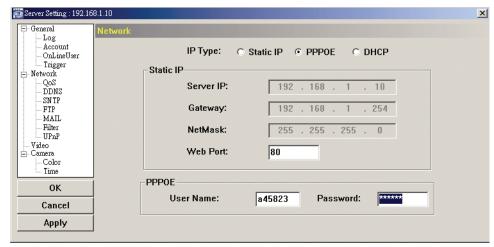


e) Clicar "Aplicar" e clicar "OK" para sair da página de definição.


#### Para DHCP:

- a) Finalizar a definição do router DHCP.
  - Obter um router e ligá-lo à Internet através do PC (com definição IP Fixo ou PPPoE). Existem diferentes métodos de definição para routers diferentes. Consultar os respectivos manuais do utilizador.
- b) Ir para "Rede" → "DDNS", seleccionar "por defeito" no "Nome do Sistema" na listagem.
- c) Em "Nome Hospedeiro", manter o valor por defeito, i.e. *o endereço MAC desta câmara*, ou mudar o nome para um com mais significado. É fácil de memorizar.
- d) Depois, deve anotar todo o endereço da câmara, por exemplo, *MAC000E53114389.ddns.dvrtw.com.tw*.

**Nota:** Pode também criar uma conta DDNS a partir dum sítio internet que forneça o serviço DDNS grátis. Para mais detalhes, consultar "APÊNDICE CRIAR UMA CONTA PARA O SERVIÇO DDNS" na página 18.

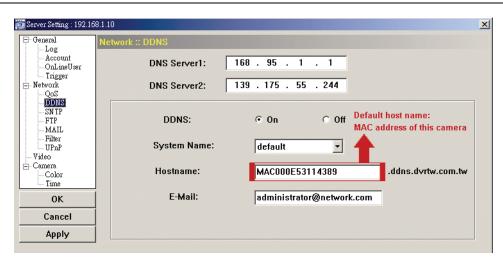

e) Ir para "Rede" e seleccionar "DHCP".

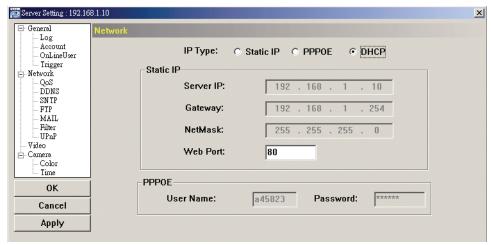


- f) Clicar "Aplicar" e clicar "OK" para sair da página de definição.
- Passo 3: Desligar a câmara e o PC e ligá-los separadamente à Internet.
- Passo 4: Adicionar o endereço IP ou o nome do hospedeiro da câmara em "Ll" do Visualizador de Vídeo com o nome correcto do utilizador, e clicá-lo duas vezes para verificar se pode aceder à câmara.

#### 3.3.3 Alterar a palavra-passe

É recomendado alterar a palavra-passe por defeito na primeira utilização no caso de acesso não autorizado.

- Passo 1: Clicar " para mostrar a caixa de diálogo de "Definição geral e utilidades", e clicar duas vezes em "Config Remota" para entrar na página de definição da câmara.
- Passo 2: Clicar em "Geral" → "Conta", e seleccionar a conta por defeito. Alterar directamente a palavra-passe, e clicar em "Aplicar".

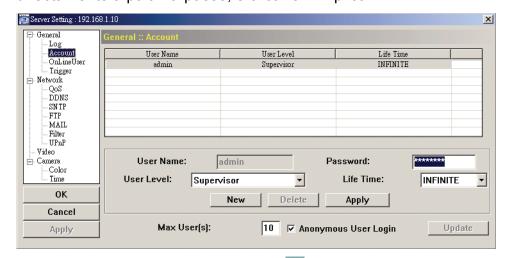

- Passo 3: Voltar à visualização ao vivo, e clicar 星 para desligar a câmara.
- Passo 4: Clicar em 

  "→ "

  " para seleccionar o endereço IP da câmara, e clicar "

  para entrara na página de definição e modificar a palavra-passe. Depois, clicar


  "Entrar" para aceder à câmara com a nova palavra-passe.

## **APÊNDICE CRIAR UMA CONTA PARA O SERVIÇO DDNS**


Para PPOE ou DHCP, deve introduzir o nome do hospedeiro que realça o endereço IP da câmara de rede para entrar em primeiro lugar. Além de usar o serviço DDNS por defeito, pode também registar-se para novos serviços DNS.

Existem muitos sítios internet para subscrição gratuita do serviço DDNS, e mostramos abaixo um exemplo de subscrição de conta DDNS a partir do sítio de internet http://www.dyndns.com.

Passo 1: Ir para <a href="http://www.dyndns.com">http://www.dyndns.com</a>, e clicar "Criar Conta" para subscrever uma conta DDNS.

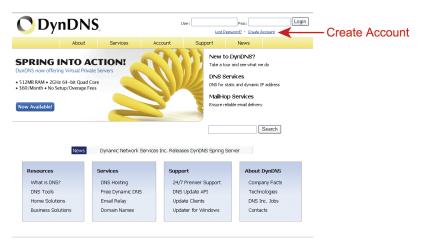


- Passo 2: Introduzir a informação necessária para subscrever uma conta de acordo com as instruções do sítio de internet.
  - Introduzir um nome de utilizador para entrar, por exemplo, *headoffice523*.
  - Definir a palavra-passe e introduzi-la de novo para confirmar.
  - Introduzir o seu Email e introduzi-la de novo para confirmar. Depois, clicar "Criar Conta".

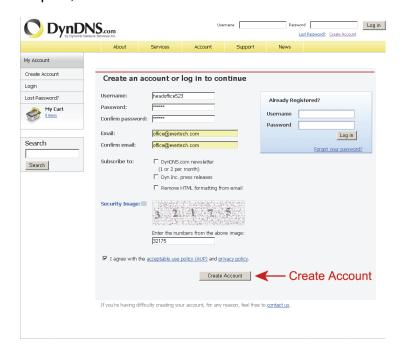

Passo 3: O sistema enviará automaticamente um email de confirmação para a sua conta de email. Este email deve ser lido dentro de 48 horas bem como deve ser completado o procedimento para activar a sua conta de acordo com as instruções no email.

Quando a conta está confirmada, aparecerá a informação "Conta Confirmada". A sua foi agora criada com sucesso.

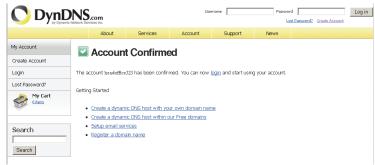


- Passo 4: Clicar "entrar", e introduzir o nome de utilizador e a palavra-passe que pré-definiu antes de entrar.
- Passo 5: Clicar em "Adicionar Serviços Hospedeiro".



- Introduzir um nome de hospedeiro com significado.
- · Introduzir um nome de hospedeiro.
- Introduzir o endereço IP que pretende redireccionar.

Deve anotar o nome do hospedeiro na totalidade, por exemplo, headoffice523.dyndns.org. Depois, clicar em "Adicionar ao Carro de Compras" para facturação.

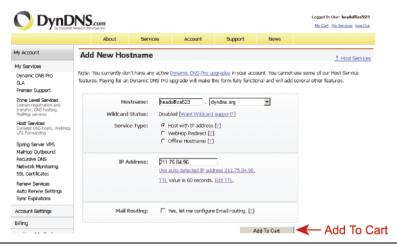

**Nota:** Este serviço é gratuito. Basta finalizar o processo de facturação, e **NÃO** é necessária informação para pagamento.

Passo 6: Clicar "Activar Serviços" após ter efectuado a verificação, e está agora preparado para usar os serviços DDNS.



Passo 7: Voltar ao Visualizador de Vídeo, e ir para "Rede" → "DDNS".

- · Seleccionar "Ligar" para DDNS.
- Seleccionar o nome do sistema que definiu quando subscreveu o serviço DDNS a partir da listagem, por exemplo, dyndns.
- Introduzir o nome de utilizador & a palavra-passe que usou para entrar no serviço DDNS.
- Introduzir o nome de hospedeiro que definiu quando subscreveu o serviço DDNS a partir da listagem, por exemplo, headoffice523.

